


## Manuale Prodotto

DM02A02KNX

| Modulo DIN Dimmer Universale 2 Canali - 2x300W

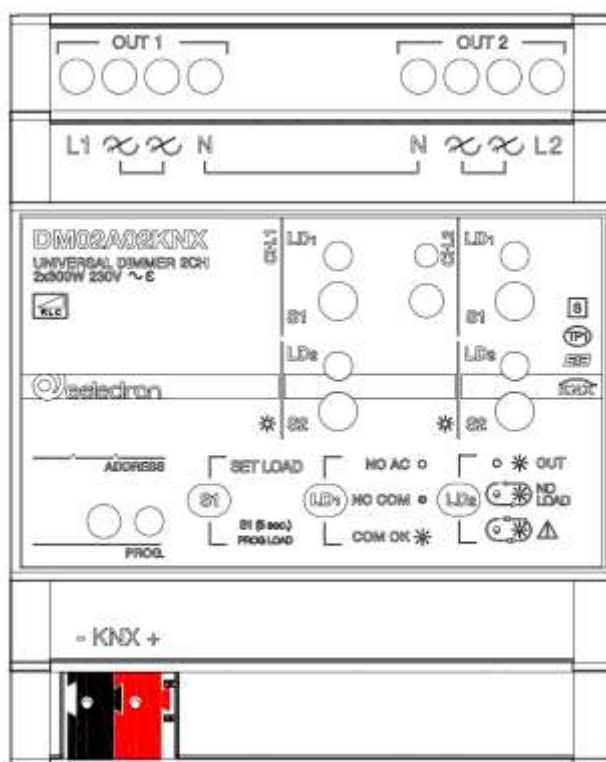

Documento

Versione: 1.0

Data:

20/11/2018

## INDEX

1.	Introduzione Generale .....	4
2.	Descrizione Prodotto .....	4
3.	Schemi di collegamento .....	5
4.	Carichi ammissibili .....	6
	Tabella dei carichi ammissibili .....	6
	Comandi manuali .....	7
	Frequenza di rete .....	8
5.	Avvertenze di installazione .....	8
6.	Parametri generali .....	8
7.	Canale <x> Generale .....	9
8.	Canale <x> Configurazione .....	11
9.	Funzioni temporizzate .....	12
10.	Funzione ON/OFF con ritardo .....	12
11.	Funzione ON ritardo attivazione / off temporizzato .....	13
12.	ON/OFF vs Funzioni di Temporizzazione .....	15
13.	Funzioni Ausiliarie .....	15
14.	Funzione Logica .....	15
15.	Funzione Blocco .....	16
16.	Funzione Scenari .....	17
17.	Funzione Scenari Dinamici .....	18
18.	Funzione Allarme .....	19
19.	Tabella per le priorità del canale .....	19
20.	Comportamento del canale d'uscita su calo di tensione, ripristino e messa in servizio .....	20
21.	Oggetti di comunicazione .....	20

Qualsiasi informazione contenuta in questo manuale può essere modificata senza preavviso.

Questo manuale può essere scaricato liberamente dal sito Web: [www.eelectron.com](http://www.eelectron.com)

Esclusione di responsabilità:

**Nonostante la correttezza dei dati contenuti all'interno questo documento sia stata verificata, non è possibile escludere la presenza di errori o refusi; Eelectron pertanto non si assume alcuna responsabilità a riguardo. Eventuali correzioni che si renderanno necessarie saranno inserite negli aggiornamenti di questo manuale**

Simbolo per informazione rilevante



Simbolo di avvertimento importante




**SMALTIMENTO:** il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## 1. Introduzione Generale

Questo manuale è utilizzato dagli installatori e descrive le funzioni e i parametri del modulo DM02A02KNX e come modificare le impostazioni e le configurazioni utilizzando lo strumento software ETS.

## 2. Descrizione Prodotto

Il modulo DM02A02KNX è un modulo designato per essere installato in case ed edifici (es. uffici, hotel, case private, ecc...).

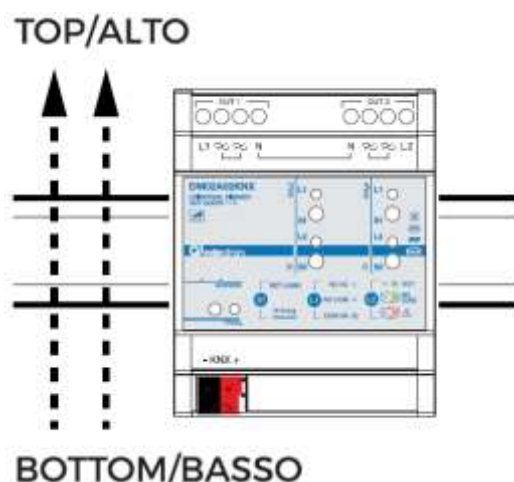

Il prodotto va installato su guida DIN in quadri di distribuzione elettrica, in posizione verticale e con il connettore bus in basso come indicato in figura; si raccomanda di garantire sufficienti condizioni di dissipazione in aria libera

DM02A02KNX è un dimmer universale KNX a 2 canali con identificazione automatica del tipo di carico e con parametri impostabili per ottimizzare il controllo di diversi tipi di lampade come LED, lampade ad incandescenza ed alogene, lampade fluorescenti compatte

dimmerabili (CFL), lampade in bassa tensione con trasformatore elettronico o ferromagnetico.

I 2 canali possono essere utilizzati in modo indipendente o abbinato per pilotare carichi di potenza più elevata; rispettare sempre i valori massimi di potenza indicati nella tabella di questo foglio istruzioni e consultare il manuale per configurare in ETS le uscite come abbinare.


Per la determinazione del carico massimo ed in particolare del numero massimo di lampade collegabili è disponibile il software DimmerLoadTester con cui è possibile analizzare **l'assorbimento di picco di una singola lampada e** calcolare il numero massimo di lampade collegabili. Ogni uscita può essere utilizzata in una delle seguenti configurazioni:

Trailing Edge [RC]: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte finale della **forma d'onda della tensione in ingresso e viene** utilizzato per carichi capacitivi o resistivi (tipicamente lampade alogene con trasformatore elettronico o lampade a incandescenza)


Leading Edge [L]: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte iniziale della **forma d'onda della tensione in ingresso e viene** utilizzato per carichi induttivi (tipicamente trasformatori ferromagnetici o toroidali)

### 3. Schemi di collegamento

Schema di collegamento con canali indipendenti

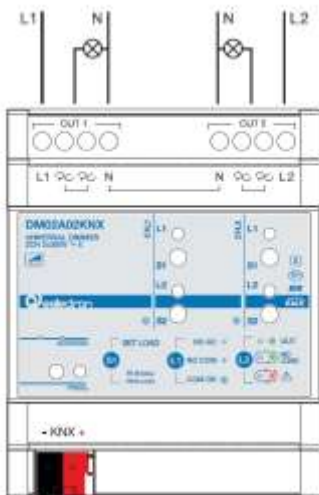

Schema di collegamento con canali abbinati

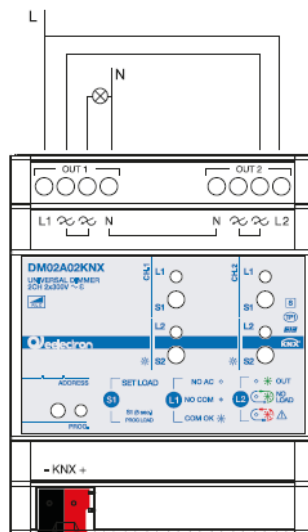

I 2 canali possono funzionare con FASI diverse; è necessario identificare correttamente il NEUTRO poiché è il medesimo per entrambi i canali ed è internamente in comune tra i 2 canali di uscita!



Pericolo di distruzione del dispositivo e del carico collegato se si connettono 2 FASI diverse oppure una FASE ed il NEUTRO sui morsetti identificati con la lettera N.



Nella configurazione con 2 canali abbinati è possibile pilotare carichi di potenza maggiore, controllare la potenza massima ammissibile secondo il tipo di carico nel paragrafo **“CARICHI AMMISSIBILI”**



Pericolo di distruzione del dispositivo e del carico collegato se sui morsetti L1 e L2 si collegano fasi diverse!



Pericolo di distruzione del dispositivo se viene effettuato il collegamento con carico abbinato senza avere correttamente configurato il dispositivo in ETS !

#### 4. Carichi ammissibili

Tabella dei carichi ammissibili

RC	TRAILING EDGE	LIN	LINEARE
L	LEADING EDGE	LOG	LOGARITMICA

TIPO DI CARICO	POTENZA MASSIMA		MODO	CURVA
	CANALE SINGOLO	CANALI ABBINATI		
LAMPADE ALOGENE O A INCANDESCENZA (230V-50/60HZ)	300 W	600 W	RC	LIN
TRASFORMATORI FERROMAGNETICI (LAMPADE ALOGENE A 12/24V- 50/60HZ)	200 VA	400 VA	L <sup>(1)</sup>	LIN
TRASFORMATORI ELETTRONICI (LAMPADE ALOGENE A 12/24V- 50/60HZ)	60 VA	100 VA	RC	LOG
LAMPADE LED DIMMERABILI (230V- 50/60HZ)	60W <sup>(2)</sup>	100W <sup>(2)</sup>	L	LOG
LAMPADE LED DIMMERABILI (230V- 50/60HZ)	120W <sup>(2)</sup>	200W <sup>(2)</sup>	RC	LOG
ALIMENTATORI PER LAMPADE LED (230V- 50/60HZ)	60W <sup>(2) (3)</sup>	100W <sup>(2) (3)</sup>	RC/L <sup>(4)</sup>	LOG
LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO (ESL/CFL)	60W <sup>(2)</sup>	100W <sup>(2)</sup>	L	LOG


(1) NON COLLEGARE MAI IL TRASFORMATORE SENZA PRIMA AVER COLLEGATO IL CARICO SUL **SECONDARIO PER EVITARE SOVRATENSIONI DISTRUTTIVE PER L'APPARECCHIO.**

(2) PER LE LAMPADE A LED O ESL, IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DIPENDE DAL TIPO DI LAMPADA UTILIZZATA; PERTANTO NON È POSSIBILE GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI QUESTO TIPO DI LAMPADE, ANCHE SE DICHIARATE DIMMERABILI.

(3) PER IL CALCOLO DELLA POTENZA MASSIMA AMMISSIBILE CONSIDERARE LA POTENZA DI TARGA DELL'ALIMENTATORE E NON QUELLA DEL CARICO REALMENTE COLLEGATO CHE POTREBBE ESSERE INFERIORE.

(4) LA MODALITÀ TRAILING (RC) È LA MENO STRESSATE PER IL DISPOSITIVO CON QUESTO TIPO DI CARICO

## Comandi manuali

LED LD1	DESCRIZIONE	SIMBOLO
Spento	Alimentazione 230V assente	NO AC 
Acceso fisso	Errore (bus interno non OK)	NO COM 
Breve lampeggio	Funzionamento Regolare	COM OK 
Breve lampeggio doppio (solo CH2)	Funzionamento Regolare, CH2 è abbinato a CH1	
LED LD2	DESCRIZIONE	SIMBOLO
On / Off	Stato On / Off uscita	 OUT
Lampeggio lento (colore verde)	Carico non collegato	 NO LOAD
Lampeggio lento (colore rosso)	Protezione sovratensione	
Lampeggio veloce (colore rosso)	Protezione sovracorrente	
Acceso fisso (colore rosso)	Protezione sovratemperatura	

L'impostazione del tipo di carico può essere effettuata mediante parametro ETS oppure manualmente con la procedura qui descritta che consente anche di far eseguire al dispositivo il riconoscimento automatico del tipo carico. Per eseguire la procedura sul dispositivo è necessario che in ETS sia selezionato il parametro "impostazione manuale locale"

Premere P1 per almeno 5 secondi: il modulo entra in modo programmazione carico (PROG LOAD), i LED LD1 e LD2 lampeggiano per 1 secondo e di seguito mostrano l'impostazione corrente; ad ogni pressione di P1 (SET LOAD) i LED cambiano stato con il seguente significato:

IMPOSTAZIONE	LD1	LD2
Trailing edge - Lineare [RC - LIN]	OFF	VERDE
Leading edge - Lineare [L - LIN]	OFF	ROSSO
Trailing edge - Logaritmico [RC - LOG]	VERDE	VERDE
Leading edge - Logaritmico [L - LOG]	VERDE	ROSSO
Autoapprendimento	OFF	ARANCIO
Imposta CH2 abbinato a CH1 (solo canale 2)	VERDE	ARANCIO

Dopo 5 secondi dall'ultima pressione del pulsante, il modulo esce dalla impostazione e salva il modo selezionato, l'uscita dalla modalità PROG LOAD è segnalata dal lampeggio contemporaneo dei LED LD1 e LD2 per 1 secondo. Nel caso sia stato selezionato "Autoapprendimento", avviene la procedura di test del carico, durante la quale si eseguono accensioni dello stesso; al termine di questa procedura viene salvata la configurazione appresa automaticamente dal dispositivo.

La procedura di test del carico può essere fatta anche mediante il software DimmerLoadTester.

## Frequenza di rete

Ad ogni accensione il dispositivo riconosce automaticamente se la frequenza di rete è 50Hz oppure 60Hz; i led LD1 ed LD2 lampeggiano per qualche secondo; al termine della procedura uno dei due led rimane acceso indicando la frequenza rilevata (LD1 =50Hz, LD2 =60Hz)

**ATTENZIONE:** La procedura di riconoscimento automatico della frequenza si attiva solo se il carico è collegato.

## 5. Avvertenze di installazione

L'apparecchio deve essere impiegato per installazione fissa in interno, ambienti chiusi e asciutti.



### ATTENZIONE

- Il dispositivo deve essere installato mantenendo una distanza minima di 4 mm tra le linee in tensione non SELV (230V ) e i cavi collegati al bus EIB/KNX.
- **L'apparecchio deve essere installato e messo in servizio da un installatore abilitato.**
- Devono essere osservate le norme in vigore in materia di sicurezza.
- **L'apparecchio non deve essere aperto. Eventuali apparecchi difettosi devono essere fatti pervenire alla sede competente.**
- La progettazione degli impianti e la messa in servizio delle apparecchiature devono sempre rispettare le norme e le direttive cogenti del paese in cui i prodotti saranno utilizzati.
- Il bus KNX permette di inviare comandi da **remoto agli attuatori dell'impianto. Verificare sempre che l'esecuzione di comandi a distanza non crei situazioni pericolose e che l'utente abbia sempre segnalazione di quali comandi possono essere attivati a distanza.**

- Il dispositivo deve essere installato in posizione verticale rispettando il verso indicato nel disegno al paragrafo 2; si raccomanda di garantire sufficienti condizioni di dissipazione in aria libera

## 6. Parametri generali

PARAMETRI KNX	IMPOSTAZIONI
Ritardo invio telegramma all'accensione	5 ÷ 15 secondi
<p>Attraverso questo parametro è possibile impostare il ritardo di trasmissione dei telegrammi dopo l'accensione. In impianti di grandi dimensioni dopo una mancanza di corrente o uno spegnimento, questo ritardo consente di evitare di generare traffico eccessivo sul bus, provocando un rallentamento delle prestazioni o un blocco di trasmissione.</p> <p>Se ci sono diversi dispositivi che richiedono l'invio telegrammi sul bus dopo un reset, questi ritardi devono essere programmati per prevenire la congestione del traffico durante la fase di inizializzazione.</p> <p>I valori degli oggetti vengono aggiornati al termine del ritardo di trasmissione.</p> <p>Al termine della programmazione ETS dispositivo si comporta come dopo un'accensione.</p>	
Canale <x> Abilita oggetto temperatura	falso vero



Se questo parametro è impostato su "vero", è possibile attivare un oggetto di comunicazione, <i>Canale &lt;x&gt; Temperatura Attuale</i> sul quale può essere trasmessa la <b>temperatura misurata all'interno dell'involucro</b> .	
Canale <x> Intervallo di invio	nessun invio 5 min 15 min 1 h
È possibile abilitare l'invio periodico del valore di temperatura misurata, se questo parametro è impostato su "nessun invio", la lettura può essere effettuata solo su richiesta da bus.	
Canale <x> invia temperatura se la variazione è >=5°C	falso vero
Se il parametro è impostato "vero", è possibile consentire l'invio di valore di temperatura misurata, solo se il valore reale della temperatura è diverso dal valore di temperatura precedente di almeno 5 ° C.	
Abilita canale 2	disabilitato abilitato
Abilitando questo parametro è possibile attivare il secondo canale.	
Abilita oggetto scenario dinamico	falso vero
Se il parametro è impostato "vero", è possibile attivare un oggetto di comunicazione "scenario dinamico", uno per l'intero dispositivo. Per quanto riguarda la funzionalità dello scenario dinamico vedere paragrafo: 17 Funzione Scenari Dinamici	
Modo economia: led spenti dopo 1 minuto	falso vero
Dopo un minuto di inattività dei tasti locali i led frontali si spengono e si riattivano solo in caso di comando manuale oppure se una anomalia è rilevata.	

PARAMETRI KNX	IMPOSTAZIONI
Canale 1 e Canale 2	Indipendenti abbinati
Questo parametro attiva la modalità interna al dispositivo che permette di collegare un carico usando le uscite in parallelo, secondo lo schema di collegamento indicato nel paragrafo 3 Schemi di collegamento In questa modalità con ETS viene configurato un solo canale, il dispositivo si occupa di estendere la configurazione anche al secondo canale in modo che i 2 canali si comportino nello stesso modo.	



Pericolo di distruzione del dispositivo se viene effettuato il collegamento con carico abbinato senza avere correttamente configurato il dispositivo in ETS!

## 7. Canale <x> Generale

PARAMETRI KNX	IMPOSTAZIONI
Tipo di carico	Impostazione manuale locale capacitivo / resistivo induttivo modalità CFL modalità LED induttivo modalità LED resistivo avanzato
Con questo parametro è possibile impostare per ogni canale il tipo di carico.	
<p><u>Impostazione manuale locale</u></p> <p>È possibile eseguire un riconoscimento automatico del tipo di carico sul dispositivo. Per eseguire le impostazioni relative al tipo di carico manuale / automatico sul dispositivo, è necessario selezionare il parametro ETS "Impostazione manuale locale". Per entrare in modalità di programmazione di carico fare riferimento alla procedura descritta nel capitolo 4 paragrafo Comandi manuali</p>	

Capacitivo / resistivo

Utilizzo della parte finale della curva: Il dimmer si spegne nella parte finale della forma d'onda della tensione di ingresso diminuendo la potenza fornita al carico. Questa regolazione viene utilizzata per carichi resistivi o capacitivi (tipicamente lampade alogene con trasformatore elettronico o lampade ad incandescenza)

Induttivo

Utilizzo della parte iniziale della curva: Il dimmer si spegne nella parte iniziale della forma d'onda della tensione di ingresso, riducendo la potenza fornita al carico. Questa regolazione del carico viene utilizzato per carichi induttivi (tipicamente trasformatori ferromagnetici o toroidali)

Modalità CFL

Questa modalità viene usata per lampade CFL.

Modalità LED comportamento resistivo

Questa modalità viene usata per lampade LED dimmerabili con trasformatore interno (es. lampade a 230V AC ); talvolta tali lampade hanno un comportamento induttivo molto debole e possono essere ben pilotate in modalità RC.

Modalità LED comportamento induttivo

Questa modalità viene usata per lampade LED dimmerabili con comportamento induttivo.

Pulsante locale (on/off)	disabilitato abilitato
--------------------------	---------------------------




Questo parametro abilita/disabilita i pulsanti locali S1 e S2; **quando il parametro "Tipo di carico" è impostato come "impostazione manuale locale" il pulsante S1 è sempre abilitato mentre S2 può essere abilitato/disabilitato.** Quando il pulsante S2 è abilitato è possibile **commutare l'uscita (con pressione breve)** oppure dimmerarla (con pressione lunga).

Massimo valore di regolazione	50 - 100%
-------------------------------	-----------



E' possibile impostare un valore percentuale massimo; qualsiasi comando percentuale superiore al valore impostato è inteso come un comando di: massimo valore percentuale.

Minimo valore di regolazione	0 - 45 %
E 'possibile impostare un valore minimo percentuale; qualsiasi comando percentuale inferiore al valore impostato è inteso come un comando di: 0% OFF	
Tempo rampa 0% - 100%	0 ÷ 255 s 10 s
Con questo parametro è possibile impostare il tempo di rampa: tempo necessario per passare da 0% a 100%.	
Gestione relè interno	disabilitato abilitato
Abilitare la gestione del relè interno in caso di pilotaggio di carichi con potenza bassa, in particolare lampade a led.	

## 8. Canale <x> Configurazione

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Comportamento su caduta tensione bus KNX	0 - 100% 101 = nessuna azione
Quando la tensione del bus cade sotto i 18V, il dispositivo entra nello stato di bus off ed è possibile impostare lo stato del canale.	
Comportamento su ripristino tensione bus KNX	0 - 100% 101 = stato precedente
Con questo parametro è possibile impostare lo stato di ciascun canale all'accensione.	
Livello di luminosità all'accensione	0 - 100% 101 = stato precedente
<p>Con questo parametro è possibile impostare un valore per il canale quando l'uscita è attivata con oggetto di commutazione 1 bit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Canale &lt;x&gt; Commutazione (immediata)</i></li> <li>• <i>Canale &lt;x&gt; Commutazione (soft)</i></li> </ul> <p> Quando viene ricevuto un comando di commutazione ON, il valore di luminosità reale del canale di uscita deve essere diverso dal valore impostato altrimenti questo comando viene ignorato.</p> <p> Se questo parametro è impostato su "stato precedente", con commutazione ON, il canale di uscita andrà al valore che aveva prima di andare a 0%. Con un comando OFF, il canale di uscita andrà a 0%.</p> <p> Se questo parametro è impostato su "stato precedente", dopo il download con un comando commutazione ON, il canale di uscita andrà al 100%; successivamente, se un nuovo valore di luminosità viene impostato, alla seguente commutazione ON, il canale di uscita andrà al valore percentuale impostato precedentemente.</p>	
Oggetto valore assoluto [0...100%]	disabilitato abilitato

<p>E' possibile attivare due diversi oggetti di comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Canale &lt;x&gt; Valore Regolazione</i></li> <li>• <i>Canale &lt;x&gt; Stato Regolazione</i></li> </ul> <p>L'oggetto di comunicazione Canale &lt;x&gt; Valore Regolazione, viene utilizzato per impostare un valore di luminosità per il canale di uscita.</p> <p>L'oggetto di comunicazione <i>Canale &lt;x&gt; Stato Regolazione</i> è utilizzato per informare qual è il valore di luminosità reale del canale di uscita.</p>	
Funzione ausiliaria	nessuna funzione funzione logica funzione blocco
<p>È possibile abilitare due diverse funzioni supplementari:</p> <p>Funzione Logica, si veda il capitolo 14</p> <p>Funzione Blocco, si veda il capitolo 15</p>	
Telegramma di attivazione	<b>telegramma "0"</b> <b>telegramma "1"</b>
<p>È possibile determinare l'attivazione del canale di uscita con un telegramma "0" (e poi off con "1") oppure con telegramma "1" (e poi off con "0").</p>	
Funzione temporizzata	funzione temporizzata non attiva  on/off ritardo attivazione / disattivazione  on ritardo attivazione / off temporizzato
<p><u>on / off ritardo attivazione/disattivazione</u></p> <p>è possibile impostare un ritardo tra la ricezione di un telegramma (sia attivazione che disattivazione) e la commutazione del canale di uscita.</p> <p><u>on ritardo attivazione / off temporizzato</u></p> <p>è possibile impostare un ritardo tra la ricezione del comando di ON e la commutazione del canale di uscita; l'interruttore OFF è automatico dopo un tempo configurabile (timer scale).</p>	
Scenario	disabilitato abilitato
<p>E' possibile attivare la funzione scenari.</p> <p>Si veda il capitolo 16 .</p>	

Modalità economica	disabilitato abilitato
<p>E' possibile abilitare la funzione modalità economica. Se questa funzione è abilitata è visibile un oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Canale &lt;x&gt; Modalità Economica</i></li> </ul> <p>Quando il valore di questo oggetto di comunicazione è "1", la modalità economica è attivata altrimenti è disattivata.</p> <p>Modalità economica è utilizzata per il risparmio energetico. E' possibile impostare un valore massimo di luminosità del canale di uscita, associato alla modalità economica abilitata.</p>	
Massimo valore di regolazione in modalità economica	20 - 90% 80%
<p>E' possibile impostare il valore massimo di luminosità per il canale di uscita, quando la modalità economica è abilitata.</p> <p> Se il valore di luminosità attuale del canale di uscita è superiore al valore impostato dal parametro "valore di regolazione massima in modalità economica", quando è attivata la modalità economica il canale di uscita va al valore impostato dal parametro.</p> <p> Il valore impostato dal parametro "valore di regolazione massima in modalità economica" deve essere uguale o inferiore al valore impostato dal parametro "Massimo valore di regolazione".</p>	
Temporizzazione oggetto modalità economica [h]	0 - 255 h



Il valore dell'oggetto "Modalità economica" viene salvato in memoria in caso di caduta di tensione, se la temporizzazione è in corso alla riaccensione il timer verrà azzerato ed il conteggio ripartirà.

## 9. Funzioni temporizzate

E' sempre possibile gestire, per ogni canale di uscita, comandi on/off e comandi di commutazione temporizzati al fine di impostare se l'interruttore on/off agisca per un tempo indeterminato o temporizzato.

Funzione di temporizzazione viene attivata ricevendo un comando sull'oggetto di comunicazione Canale <x> Commutazione (temporizzata)

Le funzioni di temporizzazione possibili sono due:

- on/off ritardo attivazione/disattivazione
- on ritardo attivazione / off temporizzato (solo per commutazione ON)

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
<i>Tempo di regolazione da 0% a 100%</i>	0 - 255 s 10 s
<p>Con questo parametro è possibile impostare un tempo di rampa diversa, che viene utilizzato dalle funzioni di temporizzazione.</p>	

## 10. Funzione ON/OFF con ritardo


In questa configurazione è possibile impostare un tempo di ritardo sull'attivazione canale di uscita (Ton) e un tempo di ritardo per la disattivazione canale di uscita (Toff).

Quando i parametri sono diversi da zero, la commutazione ON o OFF del canale di uscita, si verifica con il ritardo dal comando impostato.

I ritardi di attivazione e disattivazione vengono impostati separatamente.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Ritardo attivazione	vero falso

Ritardo disattivazione	vero falso
Base tempi ritardo attivazione	1 s. 1 min 1 h
Fattore tempi ritardo attivazione	1.. 255
Il tempo di ritardo tra la ricezione di un telegramma e l'esecuzione del comando è dato da: <i>Ritardo di tempo di attivazione = Base tempi ritardo attivazione &lt;x&gt; Fattore tempi ritardo attivazione</i>	
Base tempi ritardo disattivazione	1 s 1 min 1 h
Base tempi ritardo disattivazione	1.. 255
Il tempo di ritardo tra la ricezione di un telegramma e l'esecuzione del comando è dato da: <i>Ritardo di tempo di disattivazione = Base tempi ritardo disattivazione &lt;x&gt; Fattore tempi ritardo disattivazione</i>	

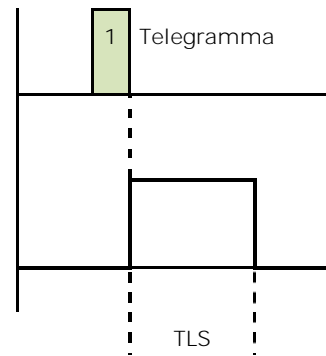


PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Base tempi temporizzazione	1 s 1 min 1 h
Fattore tempi temporizzazione	1.. 255
Interruzione temporizzazione	vero falso
<p>Ciò consente di impostare il comportamento del dispositivo quando riceve un comando OFF:</p> <p><u>Vero</u> Alla ricezione di un comando OFF, il dispositivo esegue immediatamente il comando senza attendere la fine della fase di temporizzazione.</p> <p><u>Falso</u> Alla ricezione di un comando OFF, il dispositivo ignora il comando e continua la fase di temporizzazione; il carico viene disattivato al termine del tempo impostato e non è possibile disattivare utilizzando un comando bus.</p>	
Funzione di avvertimento	vero falso
Tempo di warning (sec. prima fine temporizzazione)	15 s 30 s 1 min 2 min

## 11. Funzione ON ritardo attivazione / off temporizzato


Dopo aver ricevuto un telegramma sull'oggetto di comunicazione *Canale <x> Commutazione (temporizzata)*, il canale di uscita è attiva per un tempo (TLS) che può essere impostato da ETS dai parametri: *Base tempi funzione temporizzata* e *Fattore tempi funzione temporizzata*; quando TLS scade, il canale commuta in off automaticamente.

Sempre da ETS è anche possibile impostare un ritardo di tempo di attivazione (Ton) (vedi la funzione di on con ritardo).

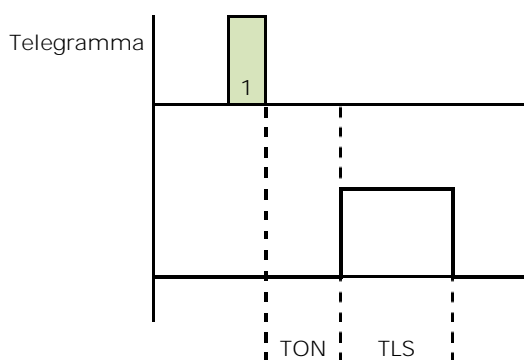


Tempo di distacco del carico	1,0 s
	1,5 s
	2,0 s
<p>Qui è possibile impostare il tempo di preavviso prima della disattivazione della funzione "luce scala", il dispositivo per segnalare la cessazione imminente della funzione "luce scala" porta in off il canale, per un tempo impostabile dal parametro <i>Tempo di distacco del carico</i>.</p>	

La temporizzazione dei canali di uscita può essere interrotta con un comando OFF:

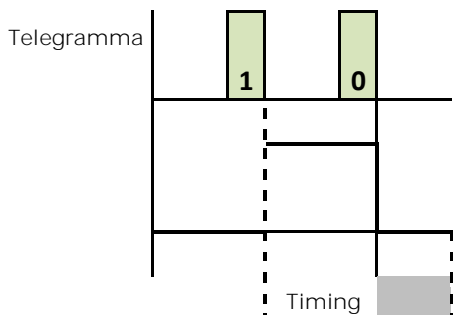


Funzione warning:

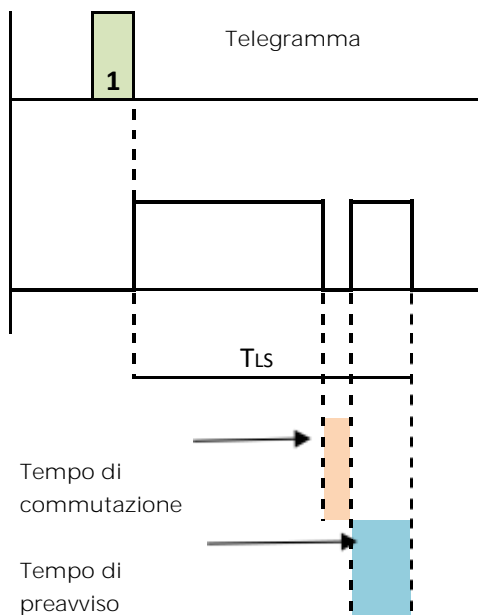


PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Riarmo con temporizzazione attiva	ignora riarmo prolungamento
<p>Ciò consente di impostare il comportamento del dispositivo quando riceve un comando di ON, mentre è attiva la funzione OFF temporizzato:</p> <p><u>ignora</u> Alla ricezione di un comando ON, il dispositivo ignora e prosegue l'esecuzione della temporizzazione.</p> <p><u>riarmo</u> Alla ricezione di un comando ON, il dispositivo riavvia di nuovo tutto il tempo dello spegnimento temporizzato</p> <p><u>prolungamento</u> Dopo aver ricevuto il comando di ON il dispositivo estende la temporizzazione. Si noti che l'opzione di estensione non fa ripartire la il conteggio ma cambia la sua durata e diventa un multiplo del valore impostato da ETS. Il numero massimo di estensioni consentito è impostabile dal parametro <i>Massimo numero di tempi prolungati</i>.</p>	

La durata della temporizzazione può essere resettata e fatto ripartire il conteggio (riarmo):

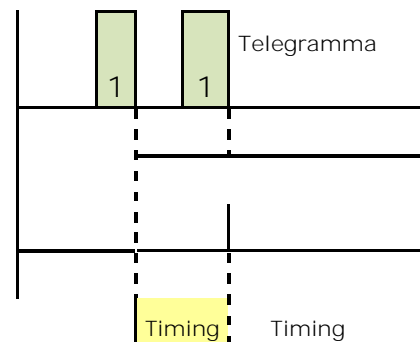

Modalità prolungamento:

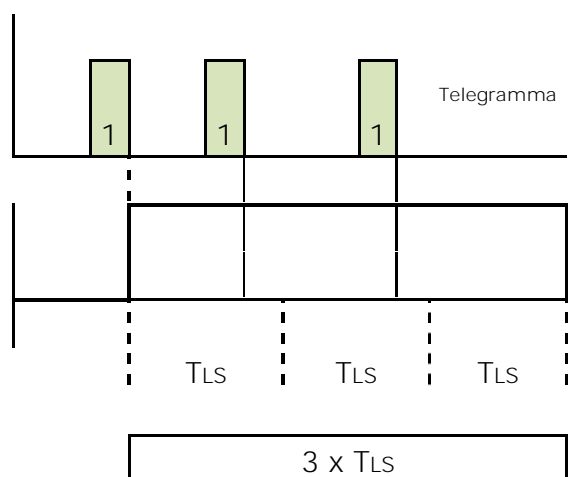

## 12. ON/OFF vs Funzioni di Temporizzazione

I comandi ON / OFF hanno priorità più alta rispetto ai comandi temporizzati. Ecco alcuni esempi:

Temporizzazione, del canale di uscita, è attivo e riceve il comando di attivazione (ON)

- Se è stato ricevuto sull'oggetto: *Canale <x> Commutazione (temporizzata)*, segue le impostazioni programmate sul parametro *Riarmo con temporizzazione attiva* (ignora / riarmo / prolungamento).
- Se è stato ricevuto sull'oggetto: *Canale <x> Commutazione (immediata) o (soft)*, il canale resta attivo per tempo indeterminato.

Temporizzazione, del canale di uscita, è attivo e riceve il comando di disattivazione (OFF)

- Se è stato ricevuto sull'oggetto: *Canale <x> Commutazione (temporizzata)* segue le impostazioni programmate sul parametro *Interruzione temporizzazione: vero falso*.
- Se è stato ricevuto sull'oggetto: *Canale <x> Commutazione (immediata) o (soft)*, il canale viene disattivato e ogni temporizzazione è annullata.

## 13. Funzioni Ausiliarie

Nel DM02A02KNX possono essere abilitate 3 funzioni aggiuntive:

- **FUNZIONE BLOCCO:** Questa funzione in base al comando ricevuto dal bus, blocca il canale di uscita in una condizione specifica, quando un comando di "blocco on" arriva; questo stato viene mantenuto fino a quando viene ricevuto un comando di "blocco off"; qualsiasi comando ricevuto durante il periodo di blocco attivo, non viene eseguito.
- **FUNZIONE LOGICHE:** Questa funzione permette di controllare il carico, non solo utilizzando il relé comando di commutazione oggetto, ma con il risultato di una operazione logica; la funzione logica consiste in due porte logiche: l'operazione viene eseguita tra l'ingresso logico e l'oggetto di commutazione dell'uscita.
- **FUNZIONE SCENARI:** La funzione scenario gestisce due possibili comandi: attivazione scena, che è un comando per attuare una condizione specifica; memorizzare scena, cioè un comando per memorizzare lo stato attuale dell'uscita quando il comando viene ricevuto e quindi riprodurre lo stesso stato con il comando di attivazione scena.
- Funzione BLOCCO e funzione LOGICA sono funzioni alternative e l'abilitazione di una disabilita l'altra.

## 14. Funzione Logica

Attivare un'operazione logica permette di sottoporre il comando per il canale di uscita ad un risultato di un'operazione logica tra l'oggetto di comunicazione Canale <x> Funzione logica e l'oggetto di comunicazione Canale <x> Commutazione (immediata) o Canale <x> Switching (soft) o Canale <x> Commutazione (temporizzata).

1 Variazione oggetto *Canale <x> commutazione (immediata)*: il risultato dell'operazione logica tra

questo oggetto e l'oggetto funzione logica viene applicato al canale di uscita (senza temporizzazione). In questo caso il tempo di rampa è di 0 secondi.

2 *Variazione oggetto Canale <x> commutazione (soft)*: il risultato dell'operazione logica tra questo oggetto e l'oggetto funzione logica viene applicato al canale di uscita (senza temporizzazione). In questo caso il tempo di rampa è quello impostato nel parametro: *Tempo rampa 0% - 100%*.

3 *Variazione oggetto Canale <x> commutazione (temporizzata)*: il risultato dell'operazione logica tra questo oggetto e l'oggetto funzione logica viene applicato al canale di uscita (con le temporizzazioni attive). In questo caso il tempo di rampa è quello impostato nel parametro: *Tempo rampa 0% - 100%*.

4 *Variazione oggetto Canale <x> Funzione Logica*: il risultato di questa operazione tra questo oggetto e gli oggetti **Canale <x> commutazione (...)** è applicato all'uscita del canale. In questo caso il tempo di rampa dipende dall'oggetto di commutazione utilizzato in precedenza.

Da ETS è possibile selezionare l'operazione logica da utilizzare: ogni volta che viene ricevuto un telegramma sull'oggetto logica o sull'oggetto commutazione allora l'operazione logica viene calcolato nuovamente e il risultato viene preso come un comando per il canale di uscita.

PARAMETRI KNX	IMPOSTAZIONI
Funzione Logica	AND OR XOR NAND NOR NXOR
Con questo parametro è possibile selezionare l'operazione logica.	

Valore iniziale oggetto logico	valore 0 valore 1 Ultimo valore ricevuto
Con questo è possibile impostare il valore che deve avere l'oggetto logico all'accensione. Impostando "Ultimo valore ricevuto" viene utilizzato l'ultimo valore ricevuto prima dello spegnimento del dispositivo.	



Il valore assunto dall'oggetto di comunicazione logica impostata dal parametro *Valore iniziale oggetto logico* non commuta automaticamente il canale di uscita, perché questo comportamento è determinato dal parametro *Comportamento su ripristino tensione bus KNX*

## 15. Funzione Blocco

La funzione di blocco viene attivata tramite telegramma su oggetto Canale <x> Funzione Blocco, essa permette di mantenere lo stato attuale del canale di uscita o uno stato impostato da ETS, anche se l'oggetto di commutazione valore cambia.

PARAMETRI KNX	IMPOSTAZIONI
Valore iniziale oggetto blocco	valore 0 valore 1 Ultimo valore ricevuto
Questo parametro definisce il valore che l'oggetto di blocco deve avere all'accensione. "Ultimo valore ricevuto" è l'ultimo valore ricevuto prima che il dispositivo venisse spento.	
Telegramma attivazione blocco	<b>telegramma "0"</b> <b>telegramma "1"</b>
Questo parametro determina il valore dei telegrammi associati alla condizione di blocco on e blocco off.	



Livello di luminosità % con blocco attivo	0 - 100% 101 = nessuna azione
Questo parametro seleziona il valore che il canale di uscita deve assumere quando la funzione di blocco si attiva.	
Posizione fine blocco	valore fisso  mantiene stato precedente e ignora telegrammi  mantiene stato e non ignora telegrammi
<p><u><i>mantiene stato precedente e ignora telegrammi</i></u>                      A comando fine blocco lo stato del canale di uscita ritorna nello stato precedente all'attivazione del blocco.</p> <p><u><i>mantiene stato e non ignora telegrammi</i></u>                      Il canale di uscita ritorna alla sua condizione prima dell'attivazione del blocco a meno che non abbia ricevuto uno o più telegrammi sugli oggetto di commutazione (1 bit o 1 byte) o uno scenario; in questo caso, viene eseguito l'ultimo comando ricevuto.</p>	
Livello di luminosità % fine blocco	0 - 100% 101 = nessuna azione
Questo parametro consente di impostare un valore predefinito che il canale di uscita assume quando la funzione di blocco viene disattivata. Questo parametro è visibile solo se il parametro <i>posizione fine blocco</i> è impostato come "valore fisso".	



Se il parametro *Valore iniziale oggetto blocco* ha lo stesso valore di *Telegramma attivazione blocco*, all'accensione il canale di uscita si avvia in modalità di blocco, in attesa di un telegramma di blocco off

## 16. Funzione Scenari

Quando la funzione scenario è abilitata viene reso visibile l'oggetto di comunicazione denominato *Canale <x> Scenario* diventa visibile.

E' possibile inviare al dispositivo due possibili comandi:

- richiama scenario: comando per ricreare delle condizioni specifiche al canale d'uscita.
- apprendi scenario: comando per apprendere e memorizzare le condizioni correnti (al momento della ricezione del comando) del canale d'uscita, per poterle riprodurre quando verrà ricevuto il comando di "richiama scenario".

Per ogni canale è possibile memorizzare un massimo di 8 scenari.

KNX PARAMETER	SETTINGS
Scenario <x>	0 - 63 64 = non attivo
Per gli 8 scenari possibili, questo numero è l'identificatore univoco per lo scenario: i numeri validi sono da 0 a 63; 64 significa scenario non è attivo.	
Stato iniziale scenario <x>	0 - 100%
Per gli 8 scenari possibili questo numero permette di inizializzare lo stato associato al numero di scenario selezionato nel caso non venga effettuato l'apprendimento dello scenario. Quando viene effettuato l'apprendimento questo valore viene sovrascritto.	
Tempo di regolazione scenario <x> da 0% a 100%	0 - 255 secondi
Con questo parametro è possibile impostare il tempo di rampa del canale, per passare da 0% a 100% quando viene eseguito un comando di richiamo della	

scena.	
Memorizza scenari	disabilita abilita
Questo parametro abilita/disabilita la possibilità di memorizzare valori del canale d'uscita ricevuti dal bus; Se questo parametro è impostato come disabilitato il valore associato a uno scenario è impostato solo tramite il parametro <i>Stato iniziale scenario &lt;x&gt;</i> e non può essere modificato senza un download da ETS.	



Quando si richiama una scena il canale di uscita si comporta nello stesso modo in cui si comporterebbe ricevendo un telegramma sull'oggetto di comunicazione *Canale <x> Valore Regolazione*; questo significa che la scena innesca un comando NON TEMPORIZZATO.



Dopo un download ETS il dispositivo assume il valore del parametro: *Stato iniziale scenario <x>* come valore in memoria per lo scenario corrispondente e sovrascrive le precedenti posizioni di scena memorizzate

Quando il valore dell'oggetto *Scenario dinamico* è 0 la funzione scenario dinamico è disabilitato, è possibile memorizzare ed eseguire gli scenari standard KNX secondo le impostazioni dei parametri ETS.

Quando il valore dell'oggetto *Scenario dinamico* è 1 la funzione di scenario dinamico è abilitata, durante questa condizione un comando sull'oggetto 1 byte *Canale <x> Valore Regolazione* non viene eseguito (lo stato del canale non varia), ma il valore viene memorizzato temporaneamente nella memoria. Quando un comando di apprendimento viene inviato attraverso l'oggetto 1 byte *Canale <x> Scenario* il dispositivo memorizza nella memoria non volatile il comando ricevuto in precedenza tramite l'oggetto *Canale<x> Valore Regolazione* e lo associa al numero di scena appena ricevuto.

Se un comando di apprendimento viene inviato attraverso l'oggetto 1 byte *Canale <x> Scenario* senza aver aggiornato in precedenza l'oggetto *Canale <x> Valore Regolazione*, viene considerato questo come un comando per scollegare il canale dal numero di scena *n* e da questo punto in poi se viene ricevuto un comando di esecuzione scenario *n* il canale non reagisce.

Durante la fase di apprendimento è possibile associare fino a 64 numeri di scena su ogni canale attuatore dimmer.

Quando l'oggetto *Scenario dinamico* ritorna a 0 è completato l'apprendimento della scena dinamica.

## 17. Funzione Scenari Dinamici

La funzione di scenario dinamico è compatibile con l'attivazione degli scenari standard e possono essere utilizzate entrambe.

La funzione scenario dinamico utilizza lo stesso oggetto di comunicazione a 1 byte (DPT 18.001), come le scene standard mantenendo la stessa struttura e significato.

Per attivare la funzione scenario dinamico è necessario che il parametro *Abilita oggetto scenario dinamico* venga impostato come vero, in questo modo l'oggetto *Scenario dinamico* è visibile.

Questo oggetto di comunicazione a 1 bit, uno per tutti i canali, è usato per attivare / disattivare l'apprendimento dello scenario dinamico.

### Come funziona

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Appartiene alla funzione scenario dinamico	vero falso
Con questo parametro è possibile impostare la funzione di scena dinamica al canale di uscita.	
Mantenere valori scenari dopo download	disabilita abilita
Se abilitato, dopo il download, è possibile mantenere il valore degli scenari precedentemente memorizzati.	



Con la funzione scenario dinamico è possibile impostare fino a 64 scene per ciascun canale. È possibile includere o escludere un'uscita da una scena senza riprogrammare il dispositivo con il software ETS, è tuttavia necessario che i canali siano collegati allo stesso indirizzo di gruppo.

## 18. Funzione Allarme

E' possibile attivare un oggetto di comunicazione *Canale <x> Funzione Allarme*, che viene utilizzato per segnalare qualche particolare allarme. È possibile abilitare l'oggetto *Canale <x> Funzione Allarme* come oggetto 1 bit o 1 byte.

PARAMETRO KNX	IMPOSTAZIONI
Oggetto allarme	disabilitato 8-bit oggetto 1-bit oggetto
<p><u>Disabilitato</u> L'oggetto non è visibile</p> <p><u>Oggetto 1 bit</u> Quando <i>Canale &lt;x&gt; Funzione Allarme</i> è attivato come oggetto 1 bit: se il suo valore è '1', questo significa che un allarme è attivo altrimenti se il suo valore è '0' nessun allarme è attivo.</p> <p><u>Oggetto 1 byte</u> Quando <i>Canale &lt;x&gt; Funzione Allarme</i> è attivato come oggetto 1 byte: se il valore è "0", significa che nessun allarme è attivo altrimenti se il suo valore è diverso da "0" un allarme è attivo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il suo valore è 2, significa che vi è un problema sulla una tensione di alimentazione o un problema di comunicazione. In questo caso, se l'allarme è attivo, è necessario verificare se la tensione di 230V è presente e se il bus locale è presente e se c'è continuità su di esso</li> <li>Se il suo valore è 4, ciò significa che il segnale di sovracorrente è attivo.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il valore è 16, ciò significa che l'allarme sovratensione è attivo.</li> <li>Se il suo valore è 64, ciò significa che l'allarme sovratemperatura è attivo.</li> </ul>	
Intervallo di invio allarme	nessun invio 5 min 15 min 1 h
<p>È possibile abilitare l'invio periodico di stato di allarme, se questo parametro è impostato "nessun invio", la lettura può essere effettuata solo su richiesta da bus.</p>	

## 19. Tabella per le priorità del canale

Priorità	Descrizione
alta	Parametro: <i>Comportamento su caduta tensione bus KNX</i>
	Parametro: <i>Comportamento su ripristino tensione bus KNX</i>
PRIORITA'	<i>Oggetto Blocco</i> <i>Oggetto Modalità Economica</i>
	<i>Oggetto Commutazione (immediata) o (soft)</i> <i>Oggetto Scenario</i> <i>Oggetto Logico</i>
	<i>Oggetto Commutazione (temporizzata)</i>
bassa	

## 21. Oggetti di comunicazione

### 20. Comportamento del canale d'uscita su calo di tensione, ripristino e messa in servizio.

#### Comportamento su calo di tensione

In caso di perdita di tensione il comportamento è guidato dalla programmazione del parametro *Comportamento su caduta tensione bus KNX*

#### Comportamento su ripristino

In caso di ripristino di tensione il comportamento è guidato dalla programmazione del parametro *Comportamento su ripristino tensione bus KNX*

#### Comportamento messa in servizio (Download da ETS)

Dopo il download, l'uscita del canale mantiene lo stato precedente.

#### Download errato

Se l'applicazione di ETS è errata il led di programmazione KNX/EIB comincia a lampeggiare e il dispositivo non è operativo. E' necessario un reset e quindi il download della corretta applicazione ETS.

Canale <X> Commutazione (immediata)	[0, 12]
Permette di attivare / disattivare immediatamente il canale di uscita, senza tempo di rampa	
Canale <X> Commutazione (soft)	[1, 13]
Permette di attivare / disattivare il canale di uscita con il tempo di rampa	
Canale <X> Commutazione (temporizzata)	[2, 14]
Accensione / spegnimento del canale di uscita con funzione di temporizzazione.	
Canale <X> Regolazione	[3, 15]
Oggetto di comunicazione a 4 bit per dei comandi di incremento e decremento della luminosità del canale di uscita	
Canale <X> Valore Regolazione	[5, 17]
Permette di impostare il canale di uscita al valore prefissato compreso tra 0% e 100%	
Canale <X> Stato Regolazione	[6, 18]
Indica lo stato del canale di uscita in valore percentuale compreso tra 0% e 100%	
Canale <X> Stato	[4, 16]
Indica lo stato del canale di uscita con valore di 1 bit; 0 per <b>spento</b> e <b>1 per accesso con valore di luminosità ≥ 1%</b>	
Canale <X> Funzione Blocco	[7, 19]
Attiva / disattiva la funzione blocco	
Canale <X> Funzione Logica	[7, 19]
Riceve il valore da utilizzare con l' <b>operatore logico</b> selezionato	
Canale <X> Scenario	[8, 20]
Esegue o memorizza uno scenario	
Canale <X> Funzione allarme a 1 Byte	[9, 21]
Invia lo stato di allarme o di funzionamento regolare <b>usando l'oggetto a 1 byte</b>	
Canale <X> Funzione allarme a 1 Bit	[9, 21]
Invia lo stato di allarme o di funzionamento regolare <b>usando l'oggetto a 1 bit</b>	
Canale <X> Modalità Economica	[10, 22]
Attiva / disattiva la modalità economica.	
Canale <X> Temperatura attuale	[11, 23]
Invia la temperatura interna del canale	
Scenario dinamico	[48]
Attiva/disattiva la memorizzazione dei valori associati agli scenari dinamici	