


# Schema delle configurazioni Eelecta | Z-Wave Plus



EELECTRON S.P.A. - Via Claudio Monteverdi, 6  
20025 Legnano (MI) Italia - Tel. +39 0331 500802

# Attuazione di un relè esterno tramite un tasto del dispositivo Eelecta Homeepad

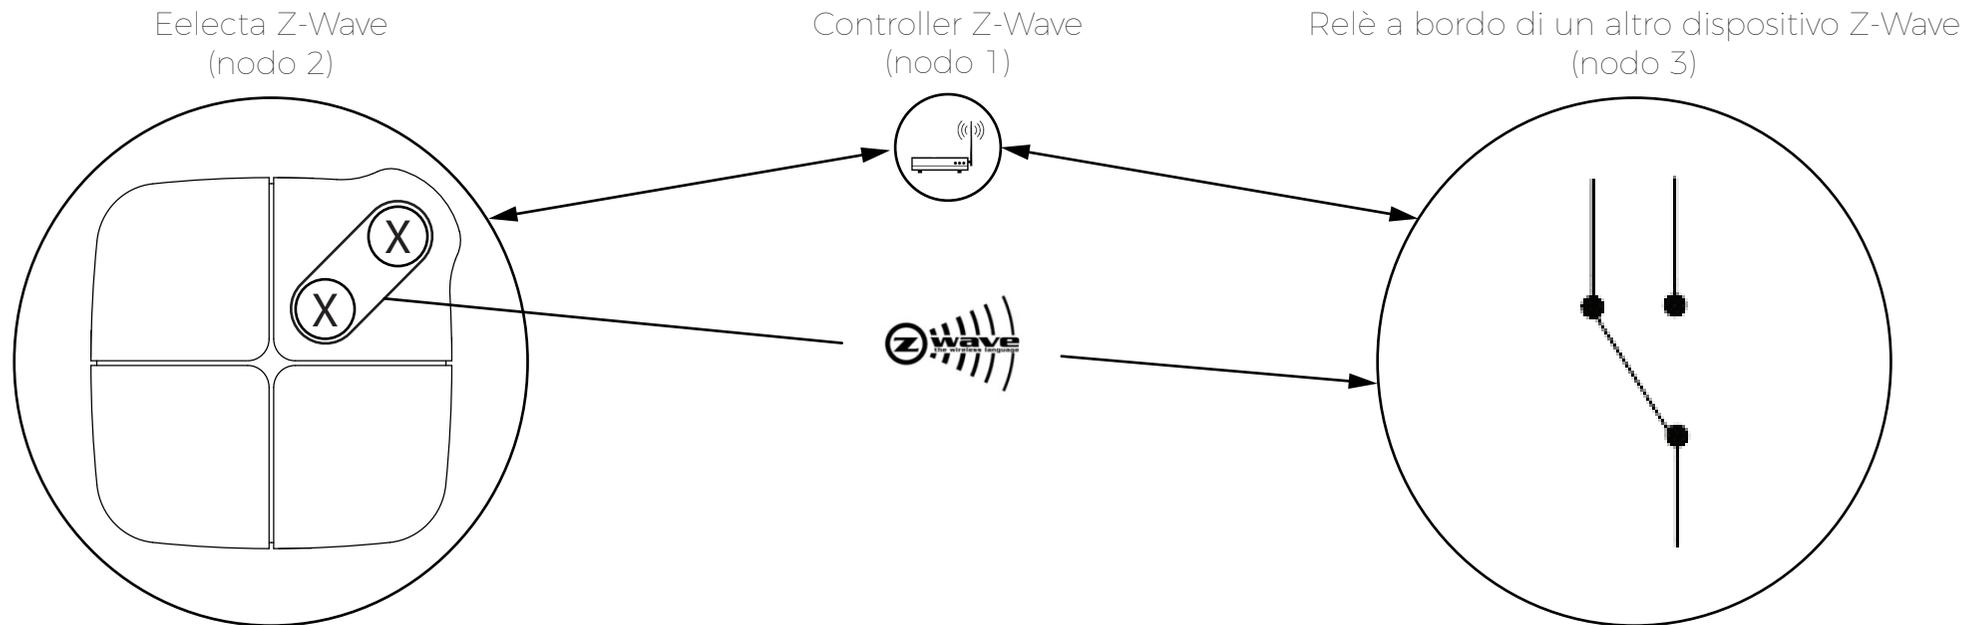


## Settaggio Eelecta (nodo 2)

**Parametro: 5** | valore: 2 - Il LED associato al carico esterno commuterà in accordo con lo stato del carico.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 3

**Gruppo 3 On/Off controll (button 3)** | valore: 3

Un tasto del dispositivo Eelecta Homepad ed un tasto di un dispositivo esterno comandano il relè a bordo del dispositivo Eelecta

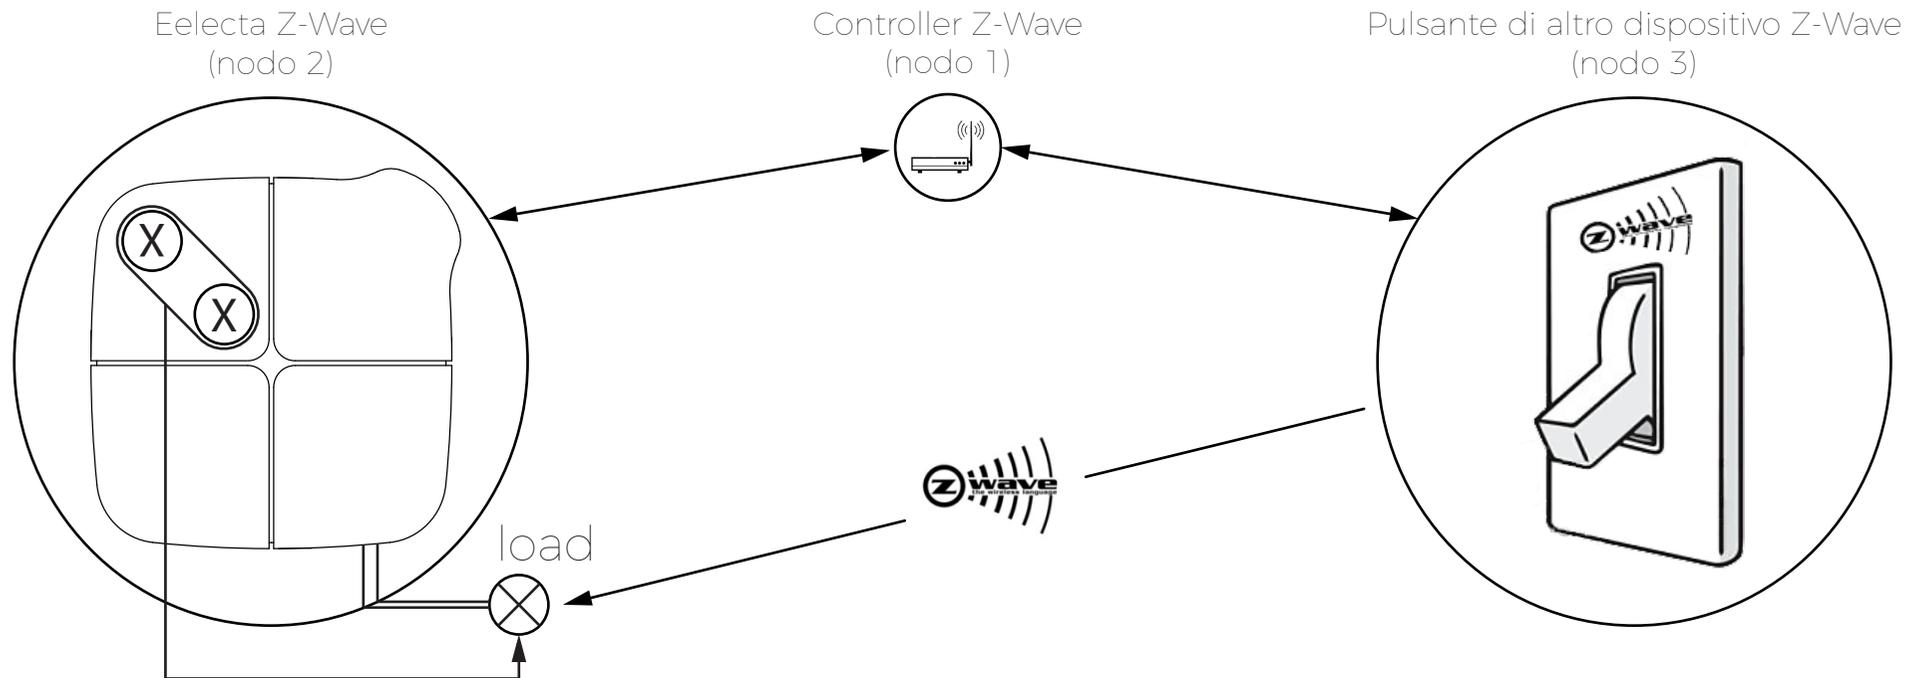


### Settaggio Eelecta (nodo 2)

**Parametro: 1** | valore: 1 - Il tasto uno di Eelecta, commuterà il relè a bordo.

**Parametro: 5** | valore: 4+1 - Il LED associato al carico commuterà seguendo i comandi locali e/o remoti.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 3

Un Eelecta comanda il proprio relè con un tasto; lo stesso relè viene comandato dal tasto un tasto esterno di un altro Eelecta Homepad

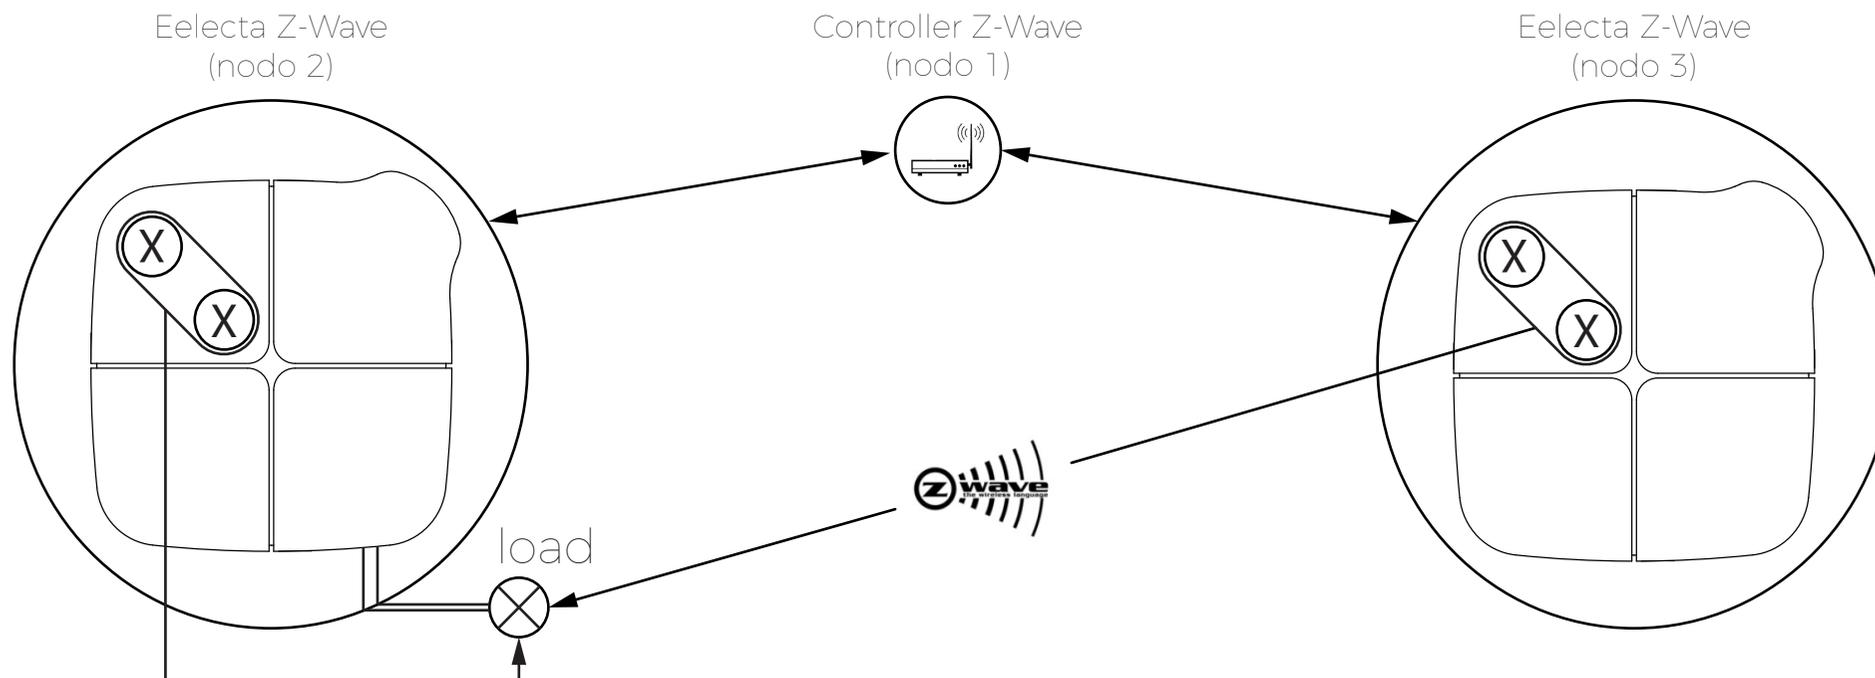

### Settaggio Eelecta (nodo 2)

**Parametro: 1** | valore: 1 - Il tasto uno di Eelecta, commuterà il relè di bordo.

**Parametro: 5** | valore: 4+1 - Il LED associato al carico commuterà seguendo le fasi di comando locali ed esterne.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 3

### Settaggio Eelecta (nodo 3)

**Parametro: 1** | valore: 0 - Il primo tasto di Eelecta NON commuterà il relè di bordo.

**Parametro: 5** | valore: 2 - Il LED associato al tasto commuterà seguendo le fasi di comando del relè esterno.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 2

**Gruppo 2 On/Off controll (button 1)** | valore: 2

# Due dispositivi Eelecta Homepad attuano un relè



## Settaggio Eelecta (nodo 2)

**Parametro: 1** | valore: 0 - Il primo tasto di Eelecta NON commuterà il relè di bordo.

**Parametro: 5** | valore: 2 - Il LED associato al trasto commuterà seguendo le fasi di comando del relè esterno.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 3, 4

**Gruppo 2 On/Off controll (button 1)** | valore: 4

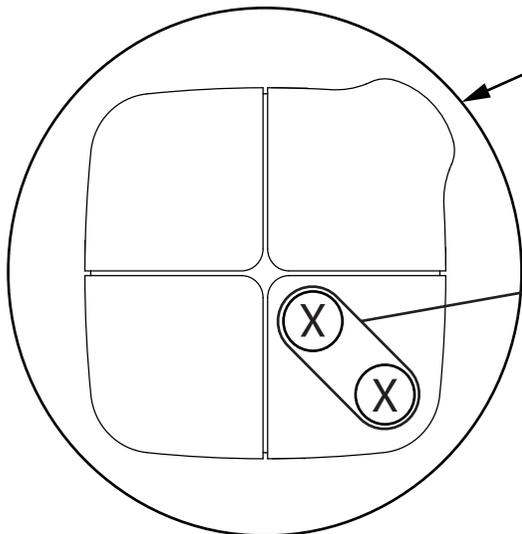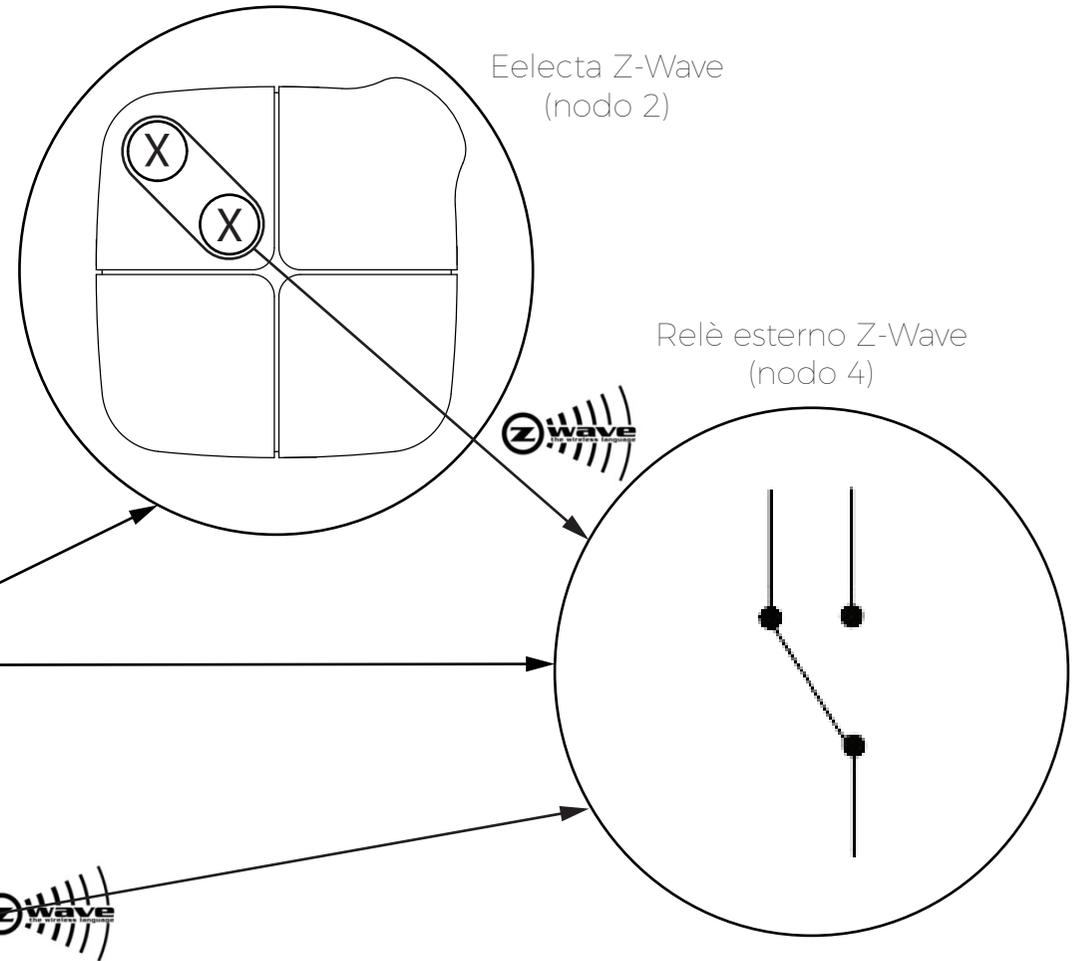

Eelecta Z-Wave (nodo 3)

## Settaggio Eelecta (nodo 3)

**Parametro: 5** | valore: 2 - Il LED associato al trasto commuterà seguendo le fasi di comando del relè esterno.

**Gruppo 1 LifeLine** | valore: 1, 2, 4

**Gruppo 4 On/Off controll (button 3)** | valore: 4